


Fahrversorgung digital abschalten

Beim Mehrzugbetrieb kann zwar jede Lok mit einem entsprechenden Fahrbefehl abgestellt werden. In der Praxis ist es manchmal jedoch von Vorteil, wenn Fahrzeuge auch stromlos abgestellt werden. Beleuchtete Wagen können so zum Beispiel im Abstellbereich abgeschaltet werden. Oder empfindliche Zusatzfunktionen wie zum Beispiel Rauchgeneratoren, die ohne eingefülltes Rauchöl leicht durchbrennen können, werden mit dieser Schaltung gegen unbeabsichtigten Betrieb gesichert. Außerdem können stromlos abgestellte Loks garantiert nicht unbeabsichtigt in Betrieb genommen werden.

Der hierfür geeignete Decoder k84 kann alternativ auch durch einen Universalfernschalter 7244 an einem Decoder k83 Ausgang ersetzt werden.

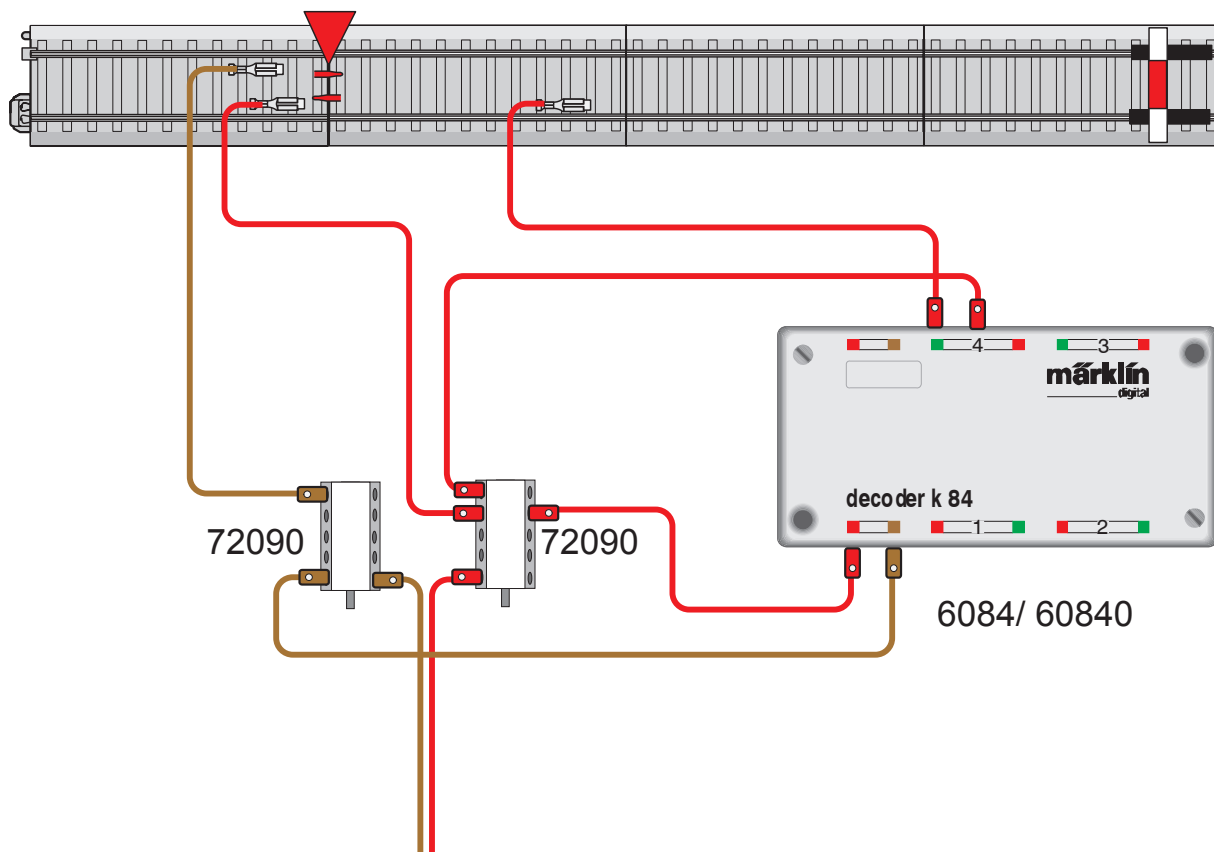

60213-60215, 60212,
6021, 60113/60112,
6015/6017, 60174